



*passion
for coffee*

NL Gebruiksaanwijzing



HARTELIJK WELKOM BIJ DE NIVONA-FAMILIE!

We zijn blij dat u ons uw vertrouwen hebt geschonken en voor een kwaliteitsproduct van NIVONA hebt gekozen.
Daarvoor hartelijk **DANK**.

Lees dit document vóór het gebruik zorgvuldig door en neem vóór het eerste gebruik de veiligheidsinstructies in acht om veel plezier te hebben van uw NIVONA-apparaat.

Bewaar dit document goed dan kunt u het als naslagwerk gebruiken of aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat doorgeven.

Wij wensen u veel plezier met uw NIVONA-product en altijd een goede, aromatische koffie.

Hartelijke groeten van uw NIVONA-team!



GEBRUIKTE SYMBOLEN

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:



LET OP

Dit symbool wijst op mogelijke gevaren.



OPMERKING

Dit symbool wijst op speciale kenmerken.



Deze QR-code leidt naar de servicevideo's van dit apparaat.

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	4	7. BASISINSTELLINGEN	17
1.1. Beoogd gebruik.....	4	7.1. Algemene instellingen	17
1.2. Algemeen gebruik.....	4	7.2. Maalgraad instellen.....	18
1.3. Beperking van de gebruikersgroep.....	5	7.3. Aroma Balance System	18
2. BEDIENINGSELEMENTEN	6	7.4. NIVONA App.....	19
3. BEDIENING VAN HET APPARAAT	7	7.5. Flying Picture.....	19
3.1. Functieknoppen.....	7	8. REINIGING & ONDERHOUD.....	20
3.2. Bediening met het touchscreen	7	8.1. Melkschuimer spoelen.....	20
3.3. Symboolfuncties	8	8.2. Melkschuimer reinigen	21
4. EERSTE INGEBRUIKNAME	9	8.3. Systeem spoelen.....	22
4.1. Voorbereiding.....	9	8.4. Systeem reinigen.....	22
4.2. Eerste-Start-Menu.....	9	8.5. Systeem ontkalken.....	23
5. MENUNAVIGATIE	11	8.6. Verwijderen en reinigen van de zetgroep / Zetgroep spoelen	24
6. KOFFIESPECIALITEITEN BEREIDEN.....	12	8.7. Regelmatig met de hand reinigen.....	24
6.1. Speciale koffie maken	12	8.8. Melkschuimer demonteren en reinigen.....	25
6.2. Receptenmenu	13	8.9. Filter vervangen.....	26
6.3. 2-kopsfunctie.....	14	8.10. Onderhoudsstatus.....	26
6.4. Cappuccino-Connaisseur.....	14	9. PROBLEMEN ZELF VERHELPEN	27
6.5. Americano-Connaisseur	14	10. ACCESSOIRES- & KOFFIE-ASSORTIMENT	30
6.6. Aromaprofielen.....	14	11. KLANTENSERVICE & GARANTIE.....	30
6.7. Chilled Brew	15	12. VERPAKKING & VERWIJDERING.....	30
6.8. Mijn Koffie (voor individuele koffiespecialiteiten).....	15	13. TECHNISCHE GEGEVENS	31
6.9. Poederkoffie bereiden.....	16		

DE

GB

FR

NL

PL

RU

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP

Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen worden uitgevoerd door vaklui! Er kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan door ondeskundige reparaties! Wanneer het apparaat anders dan voor het beoogd gebruik wordt gebruikt of verkeerd wordt bediend, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade!

LET OP

Het apparaat kan beschadigd raken door het bedienen van de Aan-/Uit-knop tijdens het zetproces! U schakelt het apparaat pas uit als het zich in de rusttoestand bevindt!

LET OP

Verbrandingsgevaar! Bij het aanzuigen van stoom of heet water kan in het begin heet water uit de uitloop spuiten. Pak de uitloop alleen in afgekoelde toestand vast.

1.1. Beoogd gebruik

- Het apparaat mag alleen voor het beoogde doel worden gebruikt (gebruik alleen in een particuliere huishouding) en is niet voor commercieel gebruik bedoeld, dan vervalt de garantie (zie bijgevoegde garantievoorwaarden).

1.2. Algemeen gebruik

- Plaats het apparaat op een droog, vlak, stabiel oppervlak en gebruikt het alleen binnenshuis. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken, in de buurt van heet wordende apparaten (bv. kookplaat, friteuse) of in de nabijheid van vuur.
- Het apparaat mag niet in kasten of gesloten meubels worden gebruikt.
- De bedrijfsspanning en de netspanning moeten overeenkomen. Let op het typeplaatje op het apparaat.
- Het apparaat mag niet boven 2000 m boven de zeespiegel worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de behuizing beschadigd zijn. Breng het netsnoer nooit in contact met hete onderdelen.
- Wanneer het netsnoer van het apparaat beschadigd is, moet dit door de fabrikant of diens klantenservice of een gekwalificeerde vakman worden vervangen, om gevaren te voorkomen.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- Maak de stekker nooit nat en bescherm deze tegen vocht.
- Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact.

- Trek bij een defect de stekker onmiddellijk uit het stopcontact (nooit aan het netsnoer of aan het apparaat zelf trekken).
- Let er op dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is getrokken voor het onderhoud of reiniging.
- Bij een verkeerde bediening, verkeerd gebruik of ondeskundige reparaties wordt er geen aansprakelijkheid voor eventuele schade opgenomen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
- Neem absoluut de reinigings- en ontkalkingsinstructies in acht! De garantie vervalt wanneer deze instructies niet in acht worden genomen.
- Het apparaat of individuele onderdelen ervan mogen nooit in de vaatwasser worden gereinigd. De garantie vervalt wanneer deze instructies niet in acht worden genomen.
- Laat het apparaat niet onnodig ingeschakeld staan.
- Trek bij langere afwezigheid gedurende meerdere dagen altijd de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik de geïntegreerde koffiemolen alleen voor het malen van geroosterde en onbehandelde koffiebonen en niet voor andere levensmiddelen! Let er steeds op dat er zich geen vreemde deeltjes in de koffiebonen bevinden, anders vervalt de garantie.

- Bij een eventueel noodzakelijke reparatie van het apparaat (met inbegrip van het vervangen van het netsnoer!), neemt u contact op met de service-telefoon van NIVONA of de dealer waar u het apparaat heeft aangeschaft en stuurt u het apparaat na afspraak en met inachtneming van de paragraaf 'Zo maakt u uw apparaat verzendklaar' in hoofdstuk 11 van dit document naar **Centrale Klantenservice van NIVONA, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.**

1.3. Beperking van de gebruikersgroep

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en daarboven en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis, wanneer deze personen onder toezicht staan of wanneer ze zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud van het apparaat door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. U houdt het apparaat en zijn netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

DE

GB

FR


NL

PL

RU

2.

2. BEDIENINGSELEMENTEN

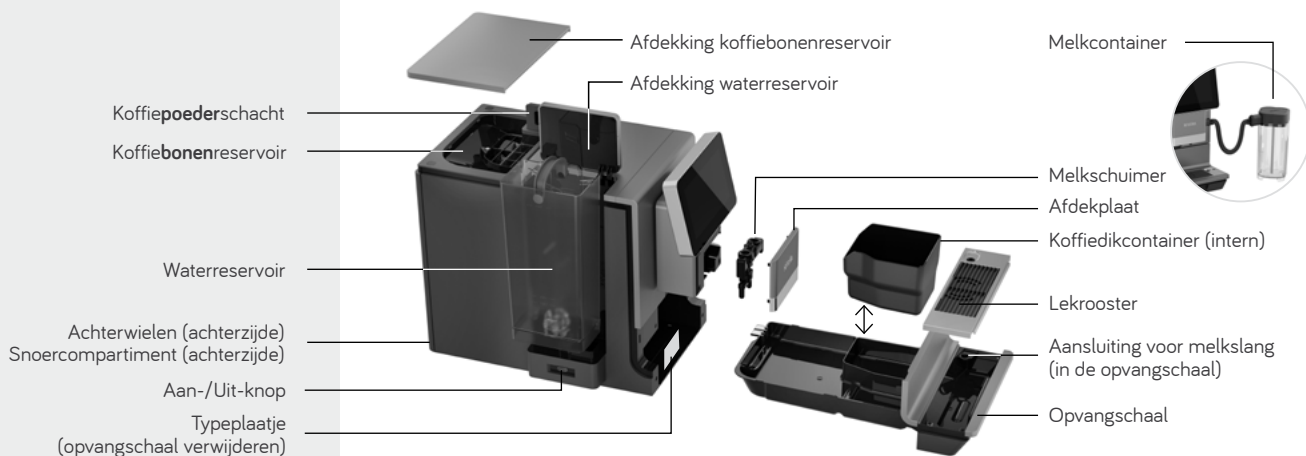

WELCOME-PACK


(meegeleverd)

- CLARIS filter voor vers water
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebepalingen
- Maatlepel
- 2 reinigingstabletten
- Teststrips (voor meting van de waterhardheid)
- 2 aansluitingsslangen voor melk



Met de **enkelvoudige melkslang** kan de opschuimer alleen **handmatig** worden gespoeld.

Met de **dubbele melkslang** wordt de opschuimer **automatisch gespoeld** na een vooraf ingestelde tijd (**easyclean**).

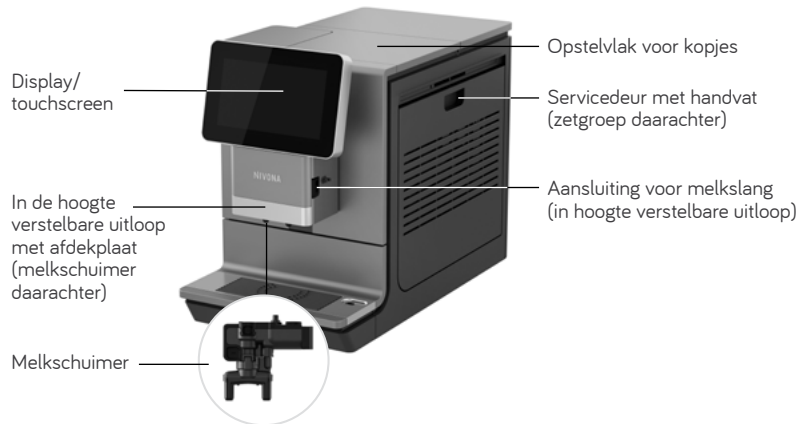

3. BEDIENING VAN HET APPARAAT

3.1. Functieknoppen

Het NIVONA-apparaat wordt bediend via het touchscreen.



Touchscreen

navigeren / selecteren / wijzigen / bevestigen door tikken, slepen en vegen

3.2. Bediening met het touchscreen

Kort tikken

Voor het selecteren/activeren/bevestigen van de knoppen en voor het wisselen tussen de hoofdmenu's **Koffiespecialiteiten** (dranken), **Mijn Koffie**, **Onderhoud** en **Instellingen**.

In de submenu's en in het **receptenmenu** wordt de instellingsparameter geselecteerd door er eenmaal op te tikken. Door te vegen of opnieuw kort op de parameter te tikken, kan deze worden gewijzigd.

Een lopende drankbereiding kan worden afgebroken door kort op de knop **Afbreken** te tikken.


Lang tikken

In de menu's **Koffiespecialiteiten** (dranken) en **Mijn Koffie** kunt u door lang op een drank te tikken naar het receptenmenu gaan om daar de instellingen te wijzigen.


Vegen/slepen

Door te vegen navigeert u door de verschillende **koffiespecialiteiten** (dranken).


Door te slepen wordt een instelling, bijvoorbeeld met een schuifregelaar, geactiveerd, gedeactiveerd of gewijzigd.

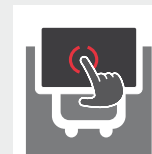


Kort tikken

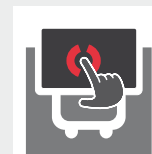

Lang tikken

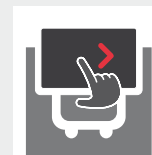

Vegen

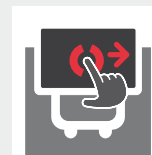

Slepen
(element aanraken, aangetikt houden en slepen)

3.3. Symboolfuncties

	Status procesvoortgang		Verzoek om actie
	Een stap terug		Functie is geactiveerd
	Een stap verder Menu-item instellen		Functie is gedeactiveerd
	Een proces afbreken Drankbereiding		Oproep voor een onderhoudsprogramma
			Melding Waarschuwing
	Bevestigen opslaan		Bevestigen naar de volgende stap

Ook **tijdens** een gestart koffieproces kan de weergegeven parameter worden gewijzigd door erop te tikken of te schuiven.

Een lopende drankbereiding kan worden afgebroken met de knop **Afbreken**.

4. EERSTE INGEBRUIKNAME

4.1. Voorbereiding

- Apparaat en meegeleverde onderdelen uit de verpakking halen
- Apparaat op een vlak en droog werkvlak plaatsen (de ventilatiesleuven mogen niet worden afgedekt)
- Netsnoer aansluiten op een vakkundig geïnstalleerd stopcontact (de niet benodigde lengte snoer blijft in het snoercompartiment)
- Sluit de dubbele melkslang of de enkele melkslang aan op de in hoogte verstelbare uitloop en opvangschaal.
- Apparaat inschakelen

Indien het apparaat **na de eerste ingebruikname** wordt ingeschakeld, warmt hij eerst op, op het display verschijnt **Systeem spoelt** en het spoelproces begint automatisch.

4.2. Eerste-Start-Menu

De instructies op het display voeren u comfortabel en stap voor stap door het Eerste-Start-Menu.

Taal instellen


- Taal selecteren en bevestigen

Tijd instellen

- Tijd invoeren en bevestigen

Weekdag instellen

- Selecteer een weekdag en bevestig

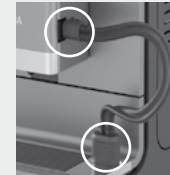

Dubbele melkslang of enkele melkslang – aangesloten op opvangschaal



OPMERKING

Details over de **bediening van het apparaat** vindt u in hoofdstuk 3 vanaf pagina 7.



SCAN ME!

OPMERKING

Wanneer het apparaat met filter wordt gebruikt is ontkalken minder vaak nodig.



Filter in het waterreservoir draaien

Teststrips	Hardheids- graad	Waterhardheid display
≤ 1 rode stip	0 - 9°	Waterhardheid 1
2 rode stippen	10 - 14°	Waterhardheid 2
3 rode stippen	15 - 19°	Waterhardheid 3 (Fabrieksinstellingen)
4 rode stippen	20 - 24°	Waterhardheid 4
≥ 5 rode stippen	≥ 25°	Extreme Mode



Waterreservoir vullen



Extreme Mode
geactiveerd



Extreme Mode
gedeactiveerd

Filter instellen

- Selecteer de filterinstelling met de schuifregelaar en bevestig.

Werking met filter

- Zet de schuifregelaar naar rechts en bevestig.
- Spoel het waterreservoir uit, schroef de filter met de montagehulp aan het uiteinde van de maatlepel in het waterreservoir en bevestig

Werking zonder filter

(Fabrieksinstellingen)

- Laat de schuifregelaar links staan en bevestig.

Bij gebruik van het apparaat zonder filter, moet de waterhardheid in de volgende stap worden ingevoerd.

Waterhardheid instellen*

- Meegeleverde teststrips kort in het water dompelen, afschudden en na 1 minuut het testresultaat aflezen
- Afgelezen waterhardheid selecteren en bevestigen
- Indien nodig **Extreme Mode** activeren

Waterreservoir vullen (> 0,5 l)

- Waterreservoir **uittomen**, vers koud water zonder koolzuur (geen mineraalwater) in het waterreservoir vullen, het reservoir terugplaatsen en bevestigen
- Vul de tank niet met andere vloeistoffen en koolzuurhoudende vloeistoffen omdat anders de garantie vervalt!

Extreme Mode instellen (optioneel)

Bij gebruik van extreem kalkhoudend water kan bovendien de Extreme Mode worden geactiveerd. Dit past de interval van de melding/verzoek voor het ontkalkingsprogramma aan de extreme waterhardheid aan. De Extreme Mode kan zowel met als zonder filter worden ingesteld.

- Selecteer in het menu Instellingen het menu-item Waterhardheid.
- Activeer Extreme Mode en ga terug naar het menuoverzicht.

* bij werking zonder filter

Koffiebonenreservoir vullen

- Het koffiebonenreservoir vullen met onbehandelde, geroosterde koffiebonen zonder vreemde deeltjes of vervuiling en zonder suiker, daarna het aromabeschermingsdeksel weer goed sluiten en bevestigen

Systeem vullen/spoelen, filter spoelen

- Plaats een grote bak (> 0,5 l) onder de uitloop en bevestig
- Wachten tot geen water meer uit de uitloop komt, leeg vervolgens de bak

Datum invoeren* (dag waarop de filter wordt gebruikt)

- Datum invoeren en bevestigen

Bedieningstutorial

Aan het einde van de eerste ingebruikname verschijnt een korte tutorial over de bediening van het apparaat. Achter elkaar worden de bedienfuncties op het display getoond, die achtereenvolgens moeten worden bevestigd.

Alle instellingen die tijdens de eerste ingebruikname werden vastgelegd kunnen te allen tijde in het menu **Instellingen** worden gewijzigd.

5. MENUNAVIGATIE & DISPLAYWEERGAVE

In het NIVONA-apparaat kunt u kiezen uit de hoofdmenu's **Koffiespecialiteiten** (dranken), **Mijn Koffie**, **Onderhoud** en **Instellingen**. Daar kunnen alle beschikbare functies van het apparaat worden uitgevoerd.

In het menu **Koffiespecialiteiten** (Dranken) kunnen de afzonderlijke koffiespecialiteiten worden weergegeven als grote symbolen (Big Picture Mode) of als kleine symbolen (Small Picture Mode).

In de Big Picture Mode wordt met de functie *Quick Select* het recept direct onder de koffiespecialiteiten weergegeven. De parameters kunnen daar worden aangepast door kort op de symbolen voor de volgende afhaling te tikken, zonder het opgeslagen recept te wijzigen.

* bij werking met filter



Bonen vullen

OPMERKING

Bij de eerste ingebruikname is de maalkamer nog leeg. Het kan gebeuren dat er na de eerste keer malen op het display **Bonen vullen** verschijnt en het apparaat geen koffie maakt.

- door te tikken nog een bereiding starten; het proces wordt dan herhaald



Koffiespecialiteiten (dranken)



Mijn Koffie




Onderhoud



Instellingen



Menu **Koffiespecialiteiten** (dranken)
Big Picture Mode (met *Quick Select*)

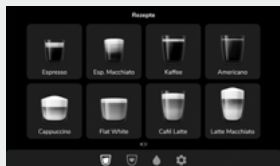

Menu **koffiespecialiteiten** (dranken)
Small Picture Mode



Melkbron
aansluiten

XXXXXX XXXX

Melding/verzoek
Melkschuimer spoelen



Slang aansluiten



LET OP

Na het uitschakelen van het apparaat moet de aansluiting (de klep) van de **dubbele** melkslang worden gespoeld met koud, helder water!

De volgorde van de dranken in het menu **Koffiespecialiteiten** (dranken) en in het menu **Mijn Koffie** kan individueel worden ingesteld. Drinkjes die niet nodig zijn, kunnen worden verborgen.

Gedetailleerde informatie over de navigatie binnen en tussen de hoofdmenu's vindt u in hoofdstuk 3 vanaf pagina 7. Meer informatie over de bovengenoemde instellingen vindt u in hoofdstuk 7.1. Algemene instellingen op pagina 17.

6. KOFFIESPECIALITEITEN BEREIDEN

6.1. Speciale koffie maken

- De gewenste **koffiespecialiteit** kiezen
- Voor koffiespecialiteiten met melk sluit u het melkreservoir (melkcontainer, melkkoeler, tetrapak met/zonder melklans, of iets dergelijks) aan op het ene uiteinde van de melkslang (bij een dubbele melkslang op het ventiel). Het andere uiteinde aan de in hoogte verstelbare uitloop bevestigen.
- Kort tikken op de geselecteerde koffiespecialiteit activeert de drankbereiding direct
- Na beëindiging van de afgifte van een koffiespecialiteit met melk verschijnt in het display de melding/het verzoek over het spoelen van de melkschuimer.

Als de **enkelvoudige melkslang** wordt gebruikt, moet de opschuimer zo snel mogelijk worden gespoeld, maar uiterlijk voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.

- Sluit de slang weer aan op de opvangschaal, selecteer het bericht/de melding op het display, bevestig deze en volg de instructies op het display tot het einde van het programma.

Als de **dubbele melkslang** wordt gebruikt, hoeft de opschuimer niet meteen te worden gespoeld, want het spoelprogramma **easyclean*** spoelt deze automatisch na de ingestelde tijd (zie hoofdstuk 7.1. op p. 17). Het is niet nodig om het uiteinde van de slang van de aangesloten melkbron te verwijderen.


6.2. Rezeptenmenu

Het Receptenmenu is een submenu van de diverse koffiespecialiteiten. Hier kunnen de fabrieksinstellingen voor recepten individueel worden gewijzigd en opgeslagen.

- Lang tikken op het pictogram van een koffiespecialiteit komt u in het **Receptenmenu** van de drank
- Door kort op de knop **Recept opslaan** in het receptenoverzicht te tikken, wordt het drankrecept met de gewijzigde parameters opgeslagen en worden alle parameters weergegeven.
- Door kort op de knop **Starten** te tikken, wordt de drankbereiding met de gewijzigde parameters gestart.

Als het **receptenmenu** wordt verlaten zonder gewijzigde parameters op te slaan, verschijnt een vraag om op te slaan of te negeren. De permanente receptinstellingen voor de afzonderlijke koffiespecialiteiten kunnen ook worden gewijzigd en opgeslagen in het menu **Instellingen - Recepten**.

Instelbare parameters in het receptenmenu, en gedeeltelijk met *Quick Select*.

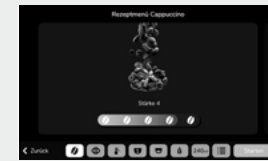

Receptenmenu

Recepten-
overzicht

Drankbereiding starten





1 Kopje



2 Kopjes



Receptoverzicht

Recept opslaan



Eerst melk



Eerst koffie



Eerst water



Eerst koffie



Quick



Dynamic



Constant



Harmonic



Intense

6.3. 2-kopsfunctie*

Om van dezelfde drank 2 kopjes na elkaar te maken, moet er een tweede kop onder de uitloop worden geplaatst en moet vervolgens

- het kopje-symbool in het receptenmenu van de koffiespecialiteit worden gewijzigd en opgeslagen (als permanente instelling) of met *Quick Select* (eenmalig voor de volgende bereiding).

6.4. Cappuccino-Connaisseur

Door wijziging van de volgorde van het sequentiesymbool kan voor cappuccinoliefhebbers in het **receptenmenu** worden vastgelegd of eerst de melk of eerst de koffie in het kopje komt.

6.5. Americano-Connaisseur

Door de volgorde met het volgordesymbool te veranderen, kunnen liefhebbers van een Americano in het **receptenmenu** aangeven of het water of de koffie eerst in het kopje gaat.

6.6. Aromaprofielen

Door het aromaprofiel (Quick | Dynamic | Constant | Harmonic | Intense) in het **receptenmenu** te wijzigen, worden het zetproces en het extractiegehalte van de bonen en daarmee de smaak van de koffie gewijzigd (zie ook hoofdstuk 7.3. Aroma Balance System op pagina 18).

Met het Aroma Quick-profiel kan een koffiespecialiteit **sneller worden getrokken** dan met de andere aromaprofielen.

* niet voor poederkoffie

6.7. Chilled Brew

Naast warme koffiespecialiteiten kan dit apparaat ook koude koffiespecialiteiten bereiden. De koude Chilled Brew-specialiteiten worden afgebeeld met een ijskristal in de koffiespecialiteit. Volg bij het afnemen van een Chilled Brew-koffiespecialiteit de aanwijzingen op het display.

6.8. Mijn Koffie (voor individuele koffiespecialiteiten)

Met het NIVONA-apparaat kunnen tot 16 verschillende dranken helemaal individueel worden ingesteld, benoemd en opgeslagen.

- Selecteer hiervoor het menu **Mijn Koffie**
- Door lang drukken een bestaande drank kiezen of met + een nieuwe toevoegen
- Selecteer het basisrecept (koffiespecialiteit), geef het een naam en bevestig met **OK**, stel het recept individueel in en sla het op
- Een opgeslagen **Mijn Koffie-recept** kan worden gewijzigd, bewerkt en ook verwijderd door lang op het betreffende symbool te tikken



Chilled Brew-
koffiespecialiteiten



Mijn Koffie



Recepten-
overzicht

Recept opslaan

DE

GB

FR

NL

PL

RU



Maximaal één portieschepje toevoegen.
Poederbakje sluiten.



LET OP

Er mag max. 12 g (1 maatlepel) koffiepoeder worden gevuld. Als er meer koffiepoeder wordt gevuld, kan dit de zetgroep beschadigen.



LET OP

De poederschacht is geen voorraadreservoir. U doet daarom niet meer dan één portie in de schacht en gebruikt alleen vers vacuümverpakt poeder van gemalen bonen.

Er mag geen oploskoffie worden gebruikt!

xxxxxx xxxx

Melding/verzoek

6.9. Poederkoffie bereiden

- Open het deksel van de koffiepoederschacht (onder de afdekking rechtsboven op het apparaat)
- Het display toont **Maximaal één portieschepje toevoegen. Poederbakje sluiten.**
- Vullen met een afgestreken maatlepel koffiepoeder (max. 12)
- Afdekking en klep sluiten
- Het display geeft aan wanneer de poederkoffie klaar is
- Plaats het kopje in het midden onder de koffie-uitloop
- Drank uit de **koffiespecialiteiten** (dranken) of uit **Mijn Koffie** selecteren
- Bereiding starten



OPMERKING

Wanneer u het poederschacht per ongeluk hebt geopend – of u hebt geen drankafgifte gestart nadat u het poeder hebt bijgevuld – wordt het apparaat ca. 1 minuut nadat het deksel weer werd gesloten automatisch gespoeld en is dan weer klaar voor gebruik.

Het spoelproces kan ook direct worden gestart. Daarvoor de melding/vraag op het display selecteren en bevestigen.



Instellingen

7. BASISINSTELLINGEN

7.1. Algemene instellingen

Alle volgende parameters kunnen in het menu **Instellingen** door tikken worden gewijzigd, bewerkt of getest.

 Recepten – Permanente receptinstelling van de afzonderlijke koffiespecialiteiten en de Mijn Koffie-specialiteiten	 Filter – Instellen werking met / zonder filter - Datumweergave van de laatste filtervervanging (indien aangegeven bij filtervervanging)	 Tijden – Automatisch spoelinterval voor melkopschuimer instellen (easyclean *) * – Automatische inschakeltijd instellen/wissen – Automatische uitschakeltijd instellen**/wissen – Tijd en weekdag instellen; tijd in stand-by weergegeven activeren/deactiveren
 Statistiek – Weergave van de verschillende waarden met betrekking tot de aansluitingen van het apparaat	 Taal – Instelling van de taal	 Bluetooth – Bluetooth activeren/deactiveren – Bluetooth verbinden (bediening van het apparaat met de NIVONA App) – Bluetooth resetten
 Fabrieksinstellingen – Recepten, instellingen, Bluetooth en het hele apparaat kunnen hier worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.	 Waterhardheid – Instelling van de waterhardheid (wordt alleen getoond bij werking zonder filter) – Extreme Mode activeren/deactiveren (bij extreme waterhardheid > 4)	 Beeldscherm – Weergave van de menu's koffiespecialiteiten (dranken) en Mijn Koffie instellen (Big Picture Mode / Small Picture Mode) op het display – Quick Select activeren/deactiveren (instellingsparameter onder de koffiespecialiteit) – Watertankverlichting activeren/deactiveren en instellen – Flying Picture activeren/deactiveren – Individuele volgorde en zichtbaarheid van de dranken in de menu's Koffiespecialiteiten (dranken) en Mijn Koffie instellen

Wanneer het touchscreen gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, schakelt het apparaat automatisch in de **ECO-modus**.

Er verschijnt een schermbeveiliging op het display (fabrieksinstelling, tijd of ingestelde Flying Picture).

Door op het touchscreen te tikken, kunt u de **ECO-modus** verlaten.

** LET OP

De verlenging van de uitschakeltijd verhoogt het energieverbruik. Gedetailleerde informatie over het energieverbruik vindt u onder de QR-code in hoofdstuk 13 op pagina 31.

* wordt alleen uitgevoerd bij gebruik van de dubbele melkslang

Service deur openen/
sluiten

Maalgraad instellen

**LET OP**

De maalgraad mag uitsluitend worden ingesteld bij een lopend maalwerk!

Afhankelijk van de roostering van de koffiebonen kan het maalwerk dienovereenkomstig worden aangepast. Wij adviseren om het maalwerk altijd op een gemiddelde instelling te laten staan.

**OPMERKING**

Bij wijzigen van de maalgraad raden wij aan:

- voor lichte roosteringen een fijnere instelling (regelaar verder naar links),
- voor donkere roosteringen een grovere instelling (regelaar verder naar rechts).

7.2. Maalgraad instellen

Voor wijzigen van de maalgraad:

- Open de servicedeur rechts op de behuizing (trek hiertoe de ontgrendeling in de greep lichtjes naar boven en verwijder de servicedeur vervolgens voorzichtig van de behuizing)
- Zet een kopje onder de in hoogte verstelbare uitloop
- Koffiespecialiteit/Recept Stel de **espresso** in en start het zetten door kort op de knop te drukken.
- Wijzig de maalgraad, terwijl de molen maalt, door de regelaar rechtsboven te verschuiven (naar links = fijner, naar rechts = grover)
- Sluit de servicedeur weer (pennetjes aan de onderkant van de servicedeur in de uitsparingen geleiden, druk vervolgens de servicedeur dicht tot deze vastklikt)

7.3. Aroma Balance System

Het NIVONA-apparaat is uitgerust met het **Aroma Balance System**, dat voor elke smaak het beste uit de bonen haalt. De drie aromaprofielen Quick, Dynamic, Constant, Harmonic en Intense zorgen bij dezelfde bonen, dezelfde koffiesterkte en dezelfde hoeveelheid water voor verschillende smaak.

Met het Aroma Quick-profiel, met zijn evenwichtige aroma, kan een koffiespecialiteit **sneller worden getrokken** dan met de andere aromaprofielen.



Quick



Dynamic



Constant



Harmonic



Intense

7.4. NIVONA App

Het NIVONA-apparaat kan via de NIVONA App worden geregeld en bediend omdat het is uitgerust met een bluetooth-interface.

- Download de NIVONA App uit de Google Play Store (Android) of uit de Apple App Store (iOS) op het mobiele apparaat
- Selecteer in het menu **Instellingen** het menu-item **Bluetooth** en zet de schuifregelaar naar rechts om Bluetooth op het NIVONA-apparaat te activeren.
- Selecteer de knop **Bluetooth verbinden** (apparaat is nu zichtbaar)
- Schakel Bluetooth in op het mobiele apparaat, selecteer het NIVONA-apparaat in de NIVONA App en maak verbinding.
- Indien nodig een nieuw mobiel apparaat koppelen

Nu kan het NIVONA-apparaat via de app worden bediend/geregeld.

7.5. Flying Picture

Met de NIVONA App kan een gepersonaliseerde displayvergrendeling op het apparaat worden ingesteld. Via een actieve Bluetooth-verbinding kan een foto van het mobiele eindtoestel (smartphone, tablet) naar de display van het NIVONA-toestel worden overgebracht (Flying Picture) en wordt dan als persoonlijk displayblokkering weergegeven.

- Verbind het NIVONA-apparaat en het mobiele eindapparaat (smartphone, tablet) met elkaar via de NIVONA App (zie hoofdstuk 7.4).
- Selecteer in de NIVONA App het menu-item Flying Picture en volg de instructies.

Zodra een foto naar het NIVONA-apparaat is overgebracht, wordt Flying Picture op het apparaat geactiveerd en wordt de foto als schermvergrendeling weergegeven. Als u weer de standaardschermsgvergrendeling wilt weergeven, moet Flying Picture worden gedeactiveerd.

- Selecteer in het menu **Instellingen** het menupunt **Beeldscherm**
- Selecteer het menu-item **Flying Picture** en deactiveer het.

Om een overgedragen afbeelding (Flying Picture) te verwijderen:

- Selecteer in het menu **Instellingen** het menupunt **Beeldscherm**
- **Flying Picture resetten** selecteren



Bluetooth



Bluetooth
geactiveerd



Bluetooth
gedeactiveerd



Flying Picture



Flying Picture
geactiveerd



Flying Picture
gedeactiveerd

8. REINIGING & ONDERHOUD



Onderhoud

XXXXXX XXXX

Melding/verzoek

Een stap
terug

LET OP

Het lopende programma mag niet worden onderbroken! Zolang het programma nog kan worden afgebroken, wordt de knop **Afbreken** weergegeven.

Melkschuimer
spoelen

Alle reinigings- en onderhoudsprogramma's kunnen over het algemeen in het menu **Onderhoud** worden geselecteerd en gestart. In het menu **Onderhoud** wordt de betreffende duur van het onderhoudsprogramma weergegeven. Wanneer er op het display een melding/verzoek over een reinigings-/onderhoudsactiviteit verschijnt, kan dit programma ook direct via de melding/verzoek worden gestart.

- Selecteer het verzoek door erop te tikken en bevestig of
- Selecteer het menu **Onderhoud**
- Selecteer het reinigings- of onderhoudsprogramma en start

Het apparaat start het betreffende reinigings- of onderhoudsproces en geeft verdere instructies in het display.

- Volg de instructies op het display tot aan het einde van het programma en bevestig ze allemaal

8.1. Melkschuimer spoelen

Na het bereiden van koffiespecialiteiten met melk wordt er in het display verzocht om de melkschuimer te spoelen. Als de **enkelvoudige melkslang** wordt gebruikt, moet de opschuimer zo snel mogelijk worden gespoeld, maar uiterlijk voordat het apparaat wordt uitgeschakeld. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Selecteer het bericht/het verzoek door erop te tikken en bevestig of
- Selecteer in het menu **Onderhoud** het menupunt **Melkschuimer spoelen**
- Sluit de meegeleverde slang met het ene uiteinde op de in hoogte verstelbare uitloop aan, steek het andere uiteinde in de opvangschaal en bevestig.
- Plaats een voldoende grote bak (≥ 0,5 l) onder de in hoogte verstelbare uitloop en bevestig

Het apparaat start het spoelproces. Zodra de spoelcyclus is beëindigd, warmt het apparaat op en is dan weer gereed voor gebruik.

Als de **dubbele melkslang** wordt gebruikt, hoeft de opschuimer niet handmatig te worden gespoeld, omdat het spoelprogramma **easyclean**+ deze na de ingestelde tijd (zie hoofdstuk 7.1. op p. 17) automatisch spoelt zonder dat de dubbele melkslang van de melkbron hoeft te worden verwijderd.

Handmatig spoelen is echter wel mogelijk. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Selecteer het bericht/het verzoek door erop te tikken en bevestig of
- Selecteer in het menu **Onderhoud** het menupunt **Melkschuimer spoelen**
- Het is niet nodig om het slanguiteinde van de aangesloten melkbron te verwijderen.
- Plaats een voldoende grote bak ($\geq 0,5$ l) onder de in hoogte verstelbare uitloop en bevestig

Het apparaat start het spoelproces. Zodra de spoelcyclus is beëindigd, warmt het apparaat op en is dan weer gereed voor gebruik.

Ook bij het uitschakelen van het apparaat wordt de opschuimer bij **gebruik van de dubbele melkslang** automatisch gespoeld door **easyclean***.

- Na het uitschakelen van het apparaat moet de aansluiting (het ventiel) van de dubbele melkslang worden gespoeld met koud, helder water.

8.2. Melkschuimer reinigen

- Selecteer het bericht/het verzoek door erop te tikken en bevestig of
- Selecteer in het menu **Onderhoud** het menupunt **Melkschuimer reinigen**
- Doe wat reinigingsmiddel (aanbeveling: NIVONA CreamClean-melksysteemreiniger) en water in een bakje (min. 0,3 l)
- Raadpleeg voor de mengverhouding de informatie van de fabrikant van het reinigingsmiddel
- Volg de instructies op het display tot aan het einde van het programma en bevestig ze allemaal door te tikken
- Gebruik een voldoende grote bak ($\geq 0,5$ l)

Het apparaat warmt vervolgens op en is dan weer gereed voor gebruik.



LET OP

Het lopende programma mag niet worden onderbroken! Zolang het programma nog kan worden afgebroken, wordt de knop **Afbreken** weergegeven.



OPMERKING

Er verschijnt een melding/verzoek op het display wanneer de opschuimer moet worden gereinigd.



Melkschuimer
reinen



SCAN ME!

**LET OP**

Het lopende programma mag niet worden onderbroken! Zolang het programma nog kan worden afgebroken, wordt de knop **Afbreken** weergegeven.



Systeem spoelen


**LET OP**

Het lopende programma mag niet worden onderbroken! Zolang het programma nog kan worden afgebroken, wordt de knop **Afbreken** weergegeven.

Plaats pas reinigingstabletten in de ronde opening van de zetgroep wanneer het apparaat hierom vraagt.



Systeem reinigen

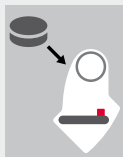Reinigingstablet **binnen** in de zetgroep plaatsen

SCAN ME!

8.3. Systeem spoelen

Het systeem moet van tijd tot tijd worden gespoeld.



Selecteer in het menu **Onderhoud** het menupunt **Systeem spoelen**. Het display toont **Systeem spoelt**.

Zodra de spoelcyclus is beëindigd, warmt het apparaat op en is dan weer gereed voor gebruik.

8.4. Systeem reinigen



Selecteer het verzoek door erop te tikken en bevestig of



Selecteer in het menu **Onderhoud** het menupunt **Systeem reinigen**



Volg de instructies op het display tot aan het einde van het programma en bevestig ze allemaal



Gebruik een voldoende grote bak ($\geq 0,5$ l).

Het apparaat warmt vervolgens op en is dan weer gereed voor gebruik.

**OPMERKING**

Er verschijnt een melding/verzoek op het display wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Drinkafgifte kan gewoon plaatsvinden. We adviseren echter om het reinigingsprogramma zo snel mogelijk uit te voeren om de garantie niet in gevaar te brengen.

8.5. Systeem ontkalken



LET OP

Het lopende ontkalkingsprogramma mag niet worden onderbroken!

Gebruik voor de ontkalking nooit azijn of middelen op azijnbasis, maar altijd commerciële **vloeibare producten** die worden aanbevolen voor volledig geautomatiseerde koffieautomaten (advies: NIVONA PREMIUM vloeibare ontkalker).

Vóór het starten van het ontkalkingsprogramma moet het **filter** (indien aanwezig) **uit het waterreservoir worden verwijderd**.

Houd bij het ontkalken de exacte volgorde van de aanwijzingen in het display aan!

Vul het reservoir eerst met de passende hoeveelheid **water** tot de 0,5 l markering en voeg **daarna** het **ontkalkingsmiddel** toe. **Nooit in omgekeerde volgorde!** Let op de instructies van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel.

- Selecteer het verzoek door erop te tikken en bevestig of
- Selecteer in het menu **Onderhoud** het menupunt **Systeem ontkalken**
- Volg de instructies op het display tot aan het einde van het programma en bevestig ze allemaal
- Gebruik een voldoende grote bak ($\geq 0,5$ l)

Het apparaat warmt vervolgens op en is dan weer gereed voor gebruik.



LET OP

Verwijder resten van het ontkalkingsmiddel op de behuizing onmiddellijk met een vochtige doek!



OPMERKING

Er verschijnt een melding/verzoek op het display wanneer het apparaat moet worden ontkalkt. (Het ontkalkingsprogramma kan ook te allen tijde handmatig worden gestart). Drinkafgifte kan gewoon plaatsvinden. We adviseren echter om het ontkalkingsprogramma zo snel mogelijk uit te voeren om de garantie niet in gevaar te brengen.



OPMERKING

Bij gebruik van de NIVONA PREMIUM vloeibare ontkalker:

- Vul 0,5 l vers, helder water in het waterreservoir
- NIVONA PREMIUM vloeibare ontkalker tot aan de 0,6 l-markering op het waterreservoir vullen



Systeem
ontkalken



SCAN ME!

DE

GB

FR

NL

PL

RU

**LET OP**

Reinig de zetgroep minimaal maandelijks. Anders kan de garantie komen te vervallen.



Servicedeur openen/
sluiten



Zetgroep ontgrendelen

**OPMERKING**

In het menu **Onderhoud - Zetgroep spoelen** kan het herinneringsinterval voor het spoelen van de zetgroep worden gewijzigd of uitgeschakeld.



Zetgroep
spoelen



SCAN ME!

**LET OP**

Dompel het apparaat nooit in water!

Gebruik geen schuurmiddelen voor de reiniging.

Opgedroogde melkresten zijn lastig te verwijderen. Reinig daarom alles zorgvuldig, direct na het afkoelen! Geef altijd gevolg aan melding/verzoek in het display voor het spoelen en reinigen van de melkschuimer.

8.6. Verwijderen en reinigen van de zetgroep / zetgroep spoelen

Indien nodig en wanneer de melding/het verzoek op het display verschijnt, moet de zetgroep worden verwijderd en onder stromend water worden gereinigd. Gebruik hiervoor nooit een reinigingsmiddel maar uitsluitend zuiver **koud** water!

- Bevestig de melding/het verzoek op het display
- Volg de instructies op het display tot aan het einde van het programma en bevestig ze allemaal
- Open de servicedeur rechts op de behuizing (trek hiertoe de ontgrendeling in de greep lichtjes naar boven en verwijder de servicedeur vervolgens voorzichtig van de behuizing)
- Ontgrendel de zeteenheid (druk de rode schakelaar naar beneden)
- Haal de zetgroep er voorzichtig aan de handgreep uit
- Reinig de zetgroep onder stromend, koud water en **daarna laten drogen**
- Zuig eventuele koffiepoederresten in de machine weg / verwijder ze.
- Plaats de zetgroep voorzichtig terug en druk hem in tot hij vastklikt.
- Sluit de servicedeur weer (pennetjes aan de onderkant van de servicedeur in de uitsparingen geleiden, druk vervolgens de servicedeur dicht tot deze vastklikt)

8.7. Regelmatig met de hand reinigen

**OPMERKING**

Volg deze reinigingsinstructies. Juist in de omgang met levensmiddelen is de hoogste mate van hygiëne een must.

Gebruik af en toe een beetje zeepsop voor het reinigen van de opvangschaal.

Het apparaat is voorzien van achterwielen. Hierdoor is verplaatsing op een vlak werkvlak mogelijk. Zo kan er ook onder het apparaat worden gereinigd.

- Reinig de behuizing binnen en buiten allen met een zachte, vochtige doek zonder reinigingsmiddelen
- Leeg de opvangschaal en de koffiedikcontainer uiterlijk wanneer dit in het display wordt aangegeven (voer dit legen alleen uit wanneer het apparaat is ingeschakeld, alleen op die manier registreert het apparaat dat de bakken werden geleegd)
- Reinig de behuizing van binnen met een zachte, vochtige doek en zonder reinigingsmiddelen, nadat de opvangschaal en de koffiedikcontainer zijn verwijderd
- Het waterreservoir moet dagelijks met schoon water worden gespoeld en met vers, koud water opnieuw worden gevuld
- Reinig de melkschuimer, de slang en de uitloop regelmatig

8.8. Melkschuimer demonteren en reinigen

- Verwijder de afdekplaat van de in hoogte verstelbare uitloop, duw de melkschuimer lichtjes naar beneden en haal deze er vervolgens naar voren toe uit en demonteer hem in zijn individuele onderdelen
- Reinig de individuele onderdelen grondig en zet de melkschuimer weer in elkaar
- Plaats de in elkaar gezette melkschuimer weer terug in de in hoogte verstelbare uitloop
- Plaats de afdekplaat weer terug op de in hoogte verstelbare uitloop

OPMERKING


De melkschuimer moet van tijd tot tijd (idealiter voor elke langere bereidingspauze, maar in ieder geval regelmatig) worden gedemonteerd in individuele onderdelen en vervolgens onder schoon water worden afgespoeld.



Afdekplaat op in hoogte verstelbare uitloop



In elkaar gezette melkschuimer

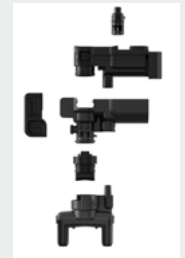

Individuele onderdelen van de melkschuimer

**LET OP**

Plaats de filter **recht** en draai niet te vast. Gebruik hiervoor de montagehulp aan het uiteinde van de maatlepel.

Bij een laag waterverbruik moet de filter uiterlijk na twee maanden worden vervangen. Er verschijnt dan geen melding in het display. U kunt met de draaischijf op de kop van het filter (maandweergave) de vervangingsdatum instellen.

**OPMERKING**

De drankafgifte gaat gewoon door. We adviseren echter om de filter meteen te vervangen.



Filter

De filter uit-/indraaien
(in het waterreservoir)Werking met
filter geactiveerdWerking met filter
gedeactiveerd

Onderhoudsstatus

8.9. Filter vervangen

Nadat er ca. 50 l water doorheen is gelopen werkt de filter niet meer. Op het display verschijnt een melding/verzoek om de filter te vervangen.

- Selecteer en bevestig het verzoek door erop te tikken
- Volg de instructies op het display tot aan het einde van het programma en bevestig ze allemaal
- Wacht totdat er na enige tijd geen water meer uit de uitloop komt

Moet de filter worden vervangen zonder dat er een melding wordt weergegeven?

- Schakel in het menu **Instellingen - Filter** de **Werking met filter** uit en volg de instructies op het display
- Schakel daarna in het menu **Instellingen - Filter** de **Werking met filter** weer in en volg de instructies op het display
- Wacht totdat er na enige tijd geen water meer uit de uitloop komt

Het apparaat warmt vervolgens op en is dan weer gereed voor gebruik.

8.10. Onderhoudsstatus

Het apparaat geeft met behulp van progressiebalken aan of een onderhoudsprogramma op het punt staat te beginnen. Hoe verder rechts de progressiebalk zich bevindt, hoe dichterbij het noodzakelijke onderhoudsprogramma komt. Bovendien wordt bij elk onderhoudsprogramma de tijd weergegeven die dit ongeveer in beslag neemt.

- Selecteer het menu **Onderhoud**

Onder het menu-item **Onderhoudsstatus** wordt weergegeven hoe vaak een onderhoudsprogramma al is uitgevoerd.

9. PROBLEMEN ZELF VERHELPEN

Wanneer het apparaat eens niet normaal functioneert, vindt u in de volgende tabel enkele oorzaken en mogelijkheden voor het verhelpen van problemen.

Wanneer het systeem een error detecteert, verschijnt er in het display een errormelding:

- **Foutmelding noteren**
- **Apparaat uitschakelen**
- **Stekker uit het stopcontact trekken**




LET OP

Wanneer er zich een error of probleem voordoet die/dat niet door uzelf kan worden verholpen kunt u contact opnemen met de dealer of gaat u naar de service-omgeving op www.nivona.com.

Voor een snelle, competente verwerking van het probleem zijn de volgende gegevens belangrijk

- **Model** van het NIVONA-product
- **Serienummer**
- Indien aanwezig:
Foutnummer/foutmelding

Typeplaatje (voorbeeld)

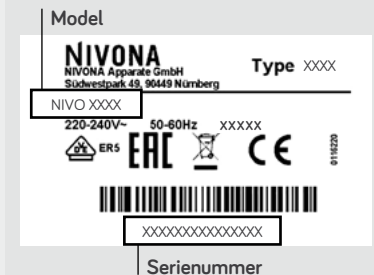

** OPMERKING**

Om problemen te voorkomen moet u letten op de volgende zaken:

- Haal het waterreservoir om het te vullen altijd uit het apparaat
- Bewaar koffiebonen niet in de koelkast
- Leeg de bakken altijd met een ingeschakelde machine
- Gebruik verse en gekoelde melk

Probleem	Oorzaak	Probleemoplossing
Geen afgifte van heet water of melkschuim/ stoom mogelijk	Systeem is eventueel verkalkt	Voer een hooggedoseerde ontkalking uit (hoofdstuk 8.5)
	Melkschuimer is verstopt	Melkschuimer grondig reinigen, deze daartoe volledig demonteren
Te weinig melkschuim of vloeibaar schuim	Melkschuimer is verstopt	Melkschuimer grondig reinigen, deze daartoe volledig demonteren
	Niet geschikte melk	Gebruik koude melk
	Systeem is eventueel verkalkt	Voer een hooggedoseerde ontkalking uit (hoofdstuk 8.5)
Koffie loopt alleen druppelsgewijs	Systeem is eventueel verkalkt	Voer een hooggedoseerde ontkalking uit (hoofdstuk 8.5)
	Maalgraad is te fijn/te grof	Maalgraad grover/fijner instellen (hoofdstuk 7.2)
	Poederkoffie is te fijn	Gebruik grover koffiepoeder
	Te veel koffiepoeder bijgevoeld	Minder koffiepoeder bijvullen
	Zetgroep is verstopt	Verwijder de zetgroep en reinig deze (hoofdstuk 8.6). Plaats de zetgroep terug en voer systeemreiniging uit (hoofdstuk 8.4).
	De koffieuitlepen zijn verstopt	Voer een systeemreiniging uit (hoofdstuk 8.4)

Probleem	Oorzaak	Probleemoplossing
Koffie “schuimt” niet	Zetgroep is verstopt	Verwijder de zetgroep en reinig deze (hoofdstuk 8.6). Plaats de zetgroep terug en voer een systeemreiniging uit (hoofdstuk 8.4).
	Niet geschikte koffiesoorten	Koffiesoorten wisselen
	Bonen niet meer vers geroosterd	Gebruik verse bonen
Veel lawaai in het maalwerk	Maalgraad niet op koffiebonen afgestemd	Maalgraad optimaliseren (hoofdstuk 7.2.)
	Vreemde deeltjes in het maalwerk, bv. steentjes	Bel de NIVONA-servicelijn; poederkoffie kan gewoon worden bereid
De brouwunit kan na verwijdering niet meer worden teruggeplaatst, de ontgrendelknop kan niet volledig worden ingedrukt.	De zetkamer zit te ver naar achteren en de opening van de zetkamer staat open.	Druk het contact voor positionering in met een geschikt voorwerp (pen) en trek de zetkamer naar voren totdat deze weer vergrendeld is; de opening van de zetkamer is weer gesloten.
	De zetkamer zit te hoog en de opening van de zetkamer staat open.	Druk het contact voor positionering in met een geschikt voorwerp (pen) en schuif de zetkamer naar beneden ; de opening van de zetkamer is weer gesloten.



SCAN ME!

DE

GB

FR

NL

PL

RU



Leegstomen



SCAN ME!



LET OP

Het lopende programma mag niet worden onderbroken! Zolang het programma nog kan worden afgebroken, wordt de knop **Afbreken** weergegeven.



VOORWAARDEN GARANTIE & KLANTENSERVICE

U vindt de gedetailleerde voorwaarden voor garantie en klantenservice in het meegeleverde informatieblad.

10.

10. ACCESSOIRES- & KOFFIE-ASSORTIMENT

U vindt ons huidige assortiment accessoires en koffie onder www.nivona.com.

11.

11. KLANTENSERVICE & GARANTIE

Wanneer u het apparaat vanwege een defect op moet sturen, dient u het eerst leeg te stomen zodat er geen restwater in het systeem blijft zitten.

Zo maakt u uw apparaat verzendklaar | apparaat leegstomen

- Selecteer in het menu **onderhoud** het menupunt **Leegstomen**
- Volg de instructies op het display tot aan het einde van het programma en bevestig ze allemaal
- Leeg opvangschaal, koffiedikcontainer, waterreservoir en indien mogelijk het koffiebonenreservoir
- Plaats alle onderdelen weer terug
- Pak het apparaat idealiter in de originele verpakking in (wij zijn niet aansprakelijk voor transportschade)

12.

12. VERPAKKING & VERWIJDERING

Bewaar de complete originele verpakking ter bescherming tijdens het transport bij een eventueel geval voor de klantenservice.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen of materialen die schadelijk zijn voor het milieu en mogen daarom niet als normaal huisvuil worden behandeld. U kunt de menselijke gezondheid en het milieu schaden als u ze bij het huisvuil zet of ze verkeerd behandelt. Daarom mag u het defecte apparaat in geen geval bij het huisvuil zetten, maar dit in plaats daarvan aanbieden bij de daarvoor ingerichte verzamelen en recyclepunten van de gemeente voor oude elektrische en elektronische apparaten.

Meer informatie hierover vindt u bij het bevoegde gemeentehuis, of ook bij de handelaar waar u het apparaat hebt gekocht.

Filterpatronen kunnen met het huisvuil mee.

13. TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	220-240 V AC, 50-60 Hz
Vermogen	1465 W
Conformiteitsmarkering	CE
Pompdruk statisch max.	15 bar
Inhoud waterreservoir	ca. 2,2 l
Inhoud bonenreservoir	ca. 320 g
Inhoud koffiedikhouder	ca. 12-20 porties*
Snoerlengte	ca. 1 m
Gewicht	ca. 11,4 kg
Afmetingen (B x H x D):	ca. 29 x 36 x 50 cm
Bluetooth**	Frequentiebereik: 2.400 MHz-2.483,5 MHz max. zendvermogen: 10 mW

Gedetailleerde informatie over het energieverbruik is te vinden onder de volgende QR-code:



* afhankelijk van de ingestelde koffiesterkte

** Hierbij verklaart NIVONA Apparate GmbH, dat het radiografische systeem voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is via www.nivona.com in de sectie SERVICE-download beschikbaar.



NIVONA

*passion
for coffee*



NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

2025 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Duitsland
Alle rechten voorbehouden

ANR 000148067
BDA NIVO 9... NL Rev.00 01.08.2025